一般社団法人

く洗浄便座工業会からのお知らせ

温水洗浄便座 重大事故防止のためのお願い

故障したままで使いつ づけないでください。

寿命があります

定期的な点検をおすす めします。

安心してご使用いただくため、定

期的な点検をおすすめします。ま

故障したままのご使用は、火災 や感電、室内浸水の原因になり

ます。異常に気づいたら、電源プラグを抜き、 止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、 工事店またはメーカーのサービス会社へご 連絡ください。



た、長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便 座は買い替えをご検討ください。使い勝手、機 能性、省エネ性能も向上しています。販売店、 工事店またはメーカーにご相談ください。

安全にご使用いただくために

日ごろのご使用にあたり、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

便座や本体に小水や洗剤をかけな いでください。故障や火災の原因に なります。

酸性やアルカリ性の洗剤を使わない でください。内部の電気部品や金属 を腐食させます。

電源プラグのほこりは取り除いてくだ さい。トラッキング現象で火災の原因 になります。

故障したままで使いつづけないでください。火災や感電、室内浸水の原因になります。

一般社団法人温水洗浄便座工業会 http://www.sanitary-net.com

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター ^{365日} _{受付9時~20時}

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「420#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル 06-6907-1187 0120-878-236

telp desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 0120-878-554

ISOK ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、 回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。


会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください







長年ご使用の温水洗浄便座の点検を!



●異常な音やこげ臭い

においがする。

こんな症状はありませんか

- ●水漏れする。(配管接 ●電源コードを動かすと通電した り、しなかったりする。
- ●本体や便座にひびや ●電源プラグや電源コードが異常 割れが入っている。 に熱い。
 - ●本体や操作部が異常に熱い。
 - ●その他の異常や故障がある。


ご使用中止

事故防止のため、コンセント から電源プラグを抜き止水栓 を閉めて、必ず販売店に点検 をご依頼ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 © Panasonic Corporation 2012

DI 940A-SJCPO CS0312-0

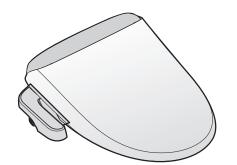

Panasonic 8

取扱説明書 温水洗浄便座家庭用

DL-MF20

ページ

ご使	用	前	

安全上のご注意	2
各部の名前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
同梱部品	7
ご使用前の確認	8

使うとき

トイレを	使う/洗浄する	10
調節する	(洗浄強さ/洗浄位置)	12
	(ムーブ洗浄/リズム洗浄)	12
	(温水温度/便座温度)	13
脱臭	•••••	13
節電したし	ハ(節電)	14
	(8時間切)	15

必要なとき

+1エュ +2

の士人1(0
凍結予防・長期間使用しないときは2	20
水抜き後に再び使用するときは…名	22
定期点検	24
電池交換······	25
よくあるご質問······· <i>?</i>	26
故障かな?	28
保証とアフターサービス?	30
仕様	31
別売品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
一般社団法人	

温水洗浄便座工業会からのお知らせ… 裏表紙

保証書別添付

施工説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使 いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~5ページ)を、 必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入 を必ず確かめ、取扱説明書と施工説明書とともに大 切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で 「ご愛用者登録」をしてください

裏表紙をご覧ください



安全上のご注意

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容 | です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■ **お守りいただく内容を次の図記号で説明しています**。 (次は図記号の例です)





してはいけない 内容です。



実行しなければ ならない内容です。



気をつけて いただく内容です。



電源プラグやコードは正しく使う (火災や感電の原因)

定期的にとる



●電源プラグは根元まで確実 に差し込む

●電源プラグを抜くときは、



コードを持たずに必ず電源 プラグを持って抜く ●電源プラグのほこりなどは



●電源コード・電源プラグを 傷つけたり、加工したり、 高温部に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない →コードやプラグの修理は、



販売店にご相談ください。 ●ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



●コンセントや配線器具の定格 を超える使いかたや交流 100 V以外で使用しない

本体、本体裏面や電源プラグに 水や洗剤などをかけない

(感電やショートして火災の原因)









上水道以外には接続しない




工業用水 井戸水など



(ぼうこう炎や皮膚の炎症などを起こす原因) (腐食や異物付着による水漏れの原因)

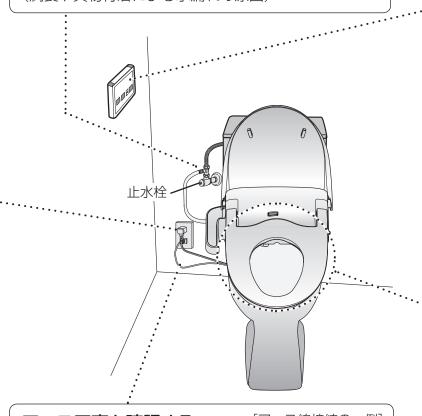

アース工事を確認する



アース線





(アース工事がされていないとピリピリしたり 漏電のときに感電する原因)

→アース工事を販売店にご依頼ください。 (アース工事費は、本体価格に含まれていません)


⚠警告

バスルーム内など湿気の 多い場所には





(火災や感電の原因)





(感電や発火したり、異常作動 してけがの原因)

→修理は販売店にご相談ください。

電池は誤った使い方をしない



- ●乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ⊕ と ⊖ を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管しない
- ⊕ と ⊖ を逆に入れない
- ●新・旧電池や違う種類の電池を一緒に使わない
- ●被覆のはがれた電池は使わない
- ●乾電池の代用として充電式電池を使わない
- ●乳幼児の手の届くところに置かない

(取り扱いを誤ると、液漏れ・ 発熱・発火・破裂などを起こ し、火災や周囲汚損の原因)

●電池には安全のために被覆 をかぶせています。これを はがすと感電やショートし て火災の原因となりますの で、絶対にはがさないでく ださい。

使い切った電池は、すぐに リモコンから取り出す



(そのまま機器の中に放置すると、 電池の液漏れや、発熱・破裂の 原因)



電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、 以下の処置をする

●液が目に入ったときは、失明のおそれがあり ます。目をこすらずに、すぐにきれいな水で 洗ったあと、医師にご相談ください。

●液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症 やけがの原因となるので、きれいな水で十分 に洗い流したあと、医師にご相談ください。



低温やけどのおそれ

次のような方が使用するときは、 便座の温度調節を「低」または「切」にする



お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、皮膚感 覚が弱い方、自分で温度調節できない方、 眠気を誘う薬(睡眠薬・風邪薬など)を服用 された方、深酒、疲労の激しい方

(長時間、皮膚の同じ場所が便座に触れると、 低温やけどの原因)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、止水栓を閉める



(発煙・発火、感電のおそれあり)

- 異常・故障例 本体や便座にひびや割れが入っている
 - ●異常な音やこげ臭いにおいがする
 - ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
 - 電源プラグや電源コードが異常に熱い
 - ●本体や操作部が異常に熱い

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

注意



水漏れのおそれ

水道水フィルター(水抜き栓)を外す ときは、必ず止水栓を閉める



(止水栓を閉めないと、 水漏れの原因)

凍結予防をする 【20・21ページ】




(凍結すると、配管や本体内部が 破損して水漏れの原因)

水抜きなど、凍結予防をする。

いったん、外した水道水フィルター (水抜き栓)はしっかり閉める




(しっかり閉めないと、水漏れの原因)



本体脱着時などに給水ホースに力を加えない



(分岐金具のナット や本体接続側のク イックファスナー がゆるんで水漏れ の原因)

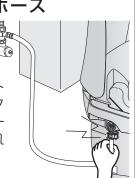

感電のおそれ

開口部などから針金など 金属を入れない



(感電の原因)



漏電検知の作動を確認する【24ページ】



(故障のまま使用する と、漏電のときに 感電する原因)



→故障の場合は販売店にご相談ください。

けがのおそれ

持ち運ぶときは、必ず本体を持つ



(便座・便ふたを 持つと本体から 外れ、けがをす る原因)



便ふた・便座開閉時に、指などを はさまないよう注意する



(はさまれると、けがをする原因)

便ふたに寄りかからない



(便ふたが割れて転倒 したり、けがをする 原因)



乗ったり衝撃を加えたり しない



(転倒したり、 割れてけがをする原因)



本体操作部に乗らない、 手をついて座ったり、 立ち上がったりしない



(転倒したり、けがの 原因)



本体ががたついたまま使用しない




(転倒したり、割れてけがをする原因)

便座を勢いよく閉めない



(破損によりけがをする原因)

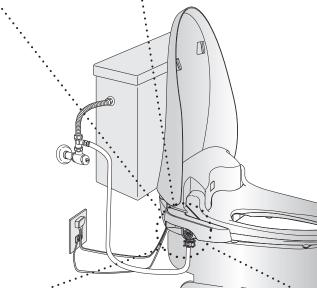

長期間使用しないときは本体の 水を抜く【20・21ページ】




(水が腐敗して 皮膚の炎症などの 原因)



電源プラグを抜いてから水を抜く。

各部の名前(本体/リモコン)/同梱部品

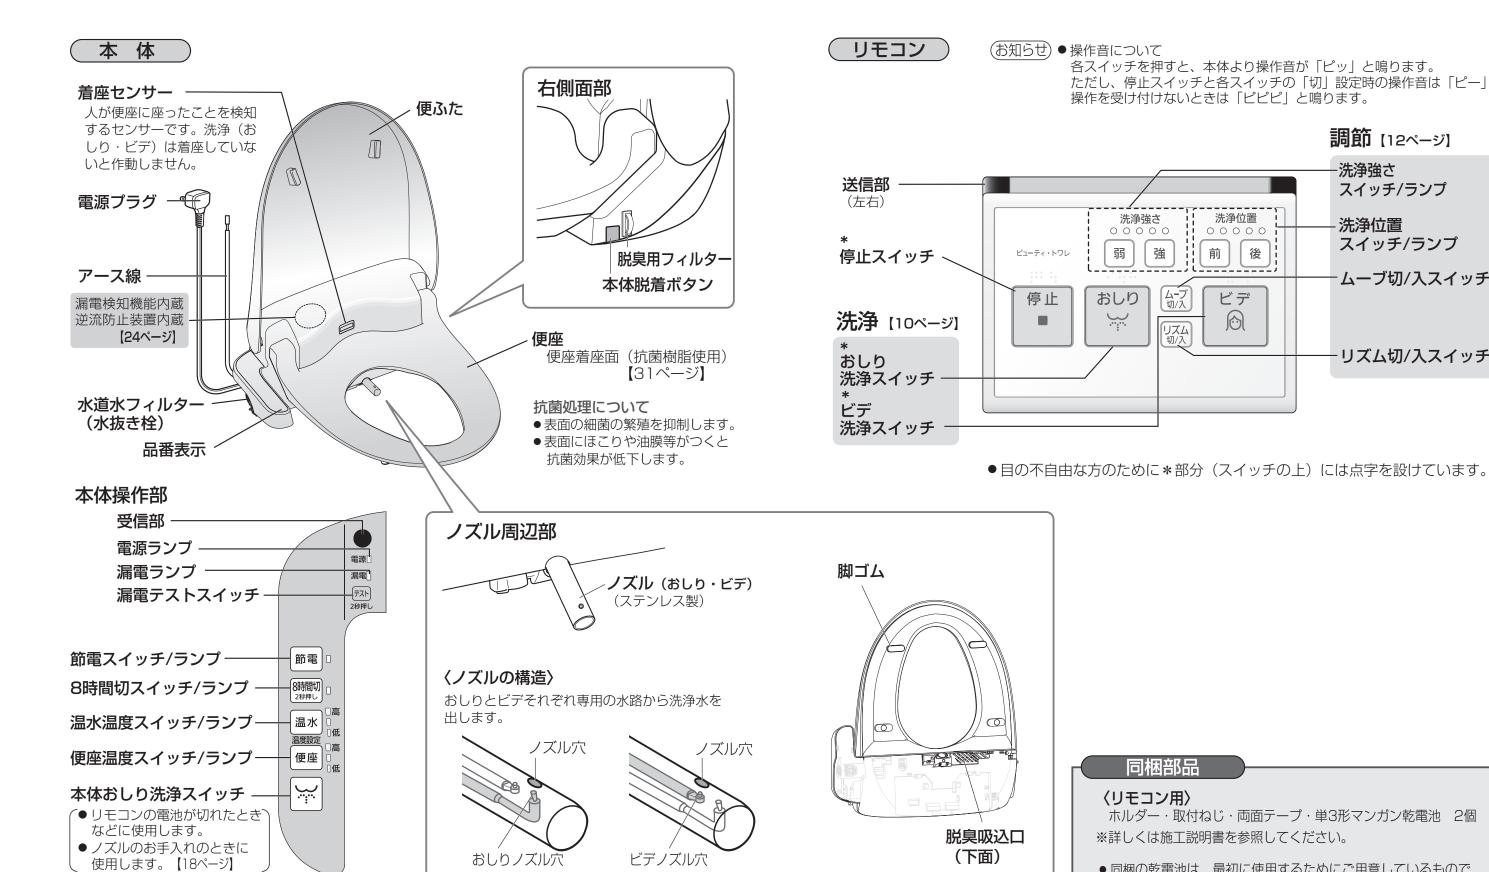

■イラストのノズルは説明のために、引き出した状態で 表しています。

[おしり洗浄時]

同梱部品

〈リモコン用〉

ホルダー・取付ねじ・両面テープ・単3形マンガン乾電池 2個 ※詳しくは施丁説明書を参照してください。

各スイッチを押すと、本体より操作音が「ピッ」と鳴ります。

操作を受け付けないときは「ピピピ」と鳴ります。

洗浄位置

00000

ビデ

後

前

洗浄強さ

おしり

ム-ブ 切/入

リズム 切/入

ただし、停止スイッチと各スイッチの「切」設定時の操作音は「ピー」、

調節 【12ページ】

スイッチ/ランプ

スイッチ/ランプ

ムーブ切/入スイッチ

リズム切/入スイッチ

洗浄強さ

洗浄位置

● 同梱の乾電池は、最初に使用するためにご用意しているもので、 1年未満で消耗することがあります。

6

[ビデ洗浄時]

(本体を外して裏から見た図)


で使用前の確認

リモコンの取り付け位置を確認する

リモコンは送信部から信号を送り、天井、壁、床などに反射し、本体の受信部で信号を受けます。 本体の受信部側の壁に取り付けすることをおすすめします。



リモコンと天井の間に棚 などの障害物がないこと を確かめてください。



送受信確認のしかた


- ①電源プラグを差し込む。
- 電源ランプが約10秒間点滅後、点灯する。
- ②リモコンを壁面の取り付けたい位置に合わせ、約10分以内におしりまたはビデスイッチを押す。
- 本体の電源ランプが1回点滅と同時に本体より「ピピピ」と鳴る (ただし、着座センサーが検知している場合は「ピッ」と鳴ります) ↓

送受信可能な位置です。


- ◆ 電源ランプが1回点滅しない場合は、電源プラグを差し込み直して取り付け 位置を変更してから再度、送受信確認をしてください。
- ■上手く動作しない場合は、リモコンの取り付け位置の見直しが必要ですので、 施工説明書をご覧ください


アース線が接続されていることを確認する

アース工事がされていないと故障や漏電のときに感電する原因となります。**【2ページ】** 「アース線接続の一例]

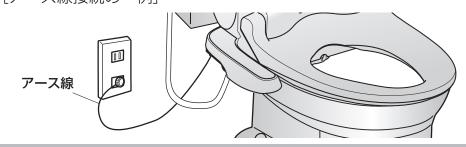

電源ランプの点灯(緑)を確認する

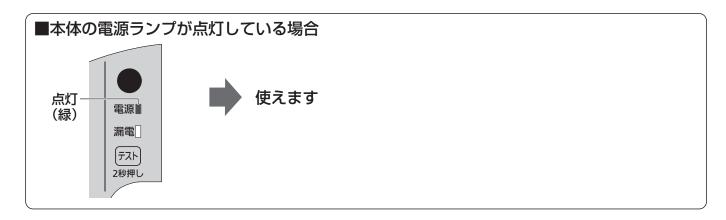

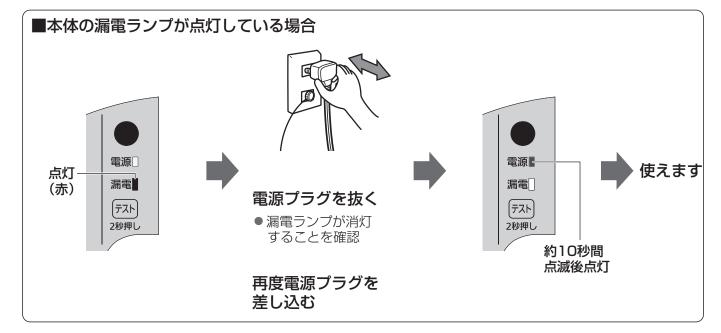

お知らせ

- ●漏電テストスイッチを2秒以上押すと漏電ランプが点灯します。【24ページ】
- ●電源プラグを差し直しても電源ランプが点灯しないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

トイレを使う/洗浄する

(おしり、ビデ洗浄についてのお願い)

- ●局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ●長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。

弱

おしり

強

【ムーブ】 切/入】

リズム 切/入


※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。

洗浄位置

前後

ビデ

●局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については医師の指示を守ってください。

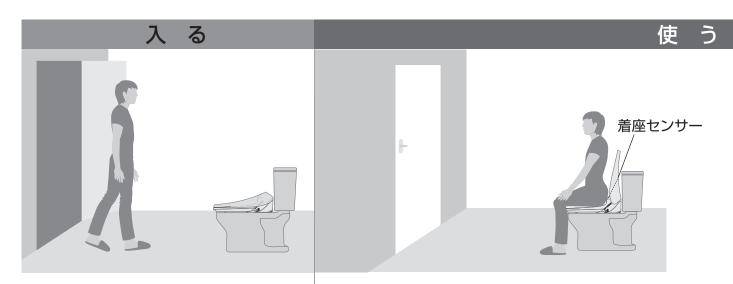

● 便ふたを開けて 座る

脱臭が始まります。 【13ページ】

2 洗浄する


おしり洗浄



スイッチを押すと

まずノズルの洗浄をします。 (ノズル洗浄の水が便器内に流れます)

約3秒後に温水が出て

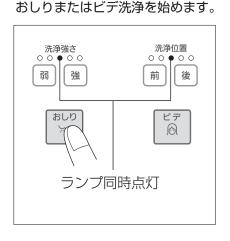

3 洗浄を止める




洗浄を停止します。

ノズルが戻ってからノズルの洗浄をします。

(お知らせ)

- ●ノズルが出るとき作動音がしますが異常ではありません。
- ●最初、程よい温度でも便座に長く座っていると熱く感じるようになり、低温やけどのおそれがあります。便座温度は低めに設定してください。【13ページ】
- 本体の温水タンク容量は約0.85 Lです。洗浄強さ「中」で、 約50秒使うと冷たくなります。洗浄を止め、約5~7分待つ とお湯になります。(水温によって異なります)
- ●洗浄中にノズル付近から水が流れますが、機能上必要なもので 故障ではありません。
- ●洗浄停止後、ノズル付近から水滴が落ちることがありますが、 温水タンクの水があたたまったときの膨張水、またはノズル 内の残水によるもので、故障ではありません。 (洗浄後、約7~8分)
- 安全のために、洗浄は約5分間連続使用すると、自動的に停止 します。

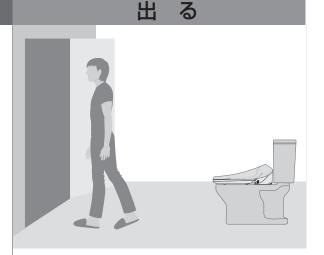


●立ち上がると、ノズルの洗浄をします。



- ●立ち上がると、約1分後に脱臭が切れます。
- ●便ふたを手で閉じる。

使う(男性小用時)

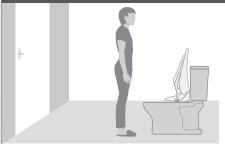

●便ふた・便座を手で開く。


出る

●便座・便ふたを手で閉じる。

(お知らせ)

● 便座の開閉のとき、着座センサーが 便座を検知して脱臭が始まることが あります。

調節する

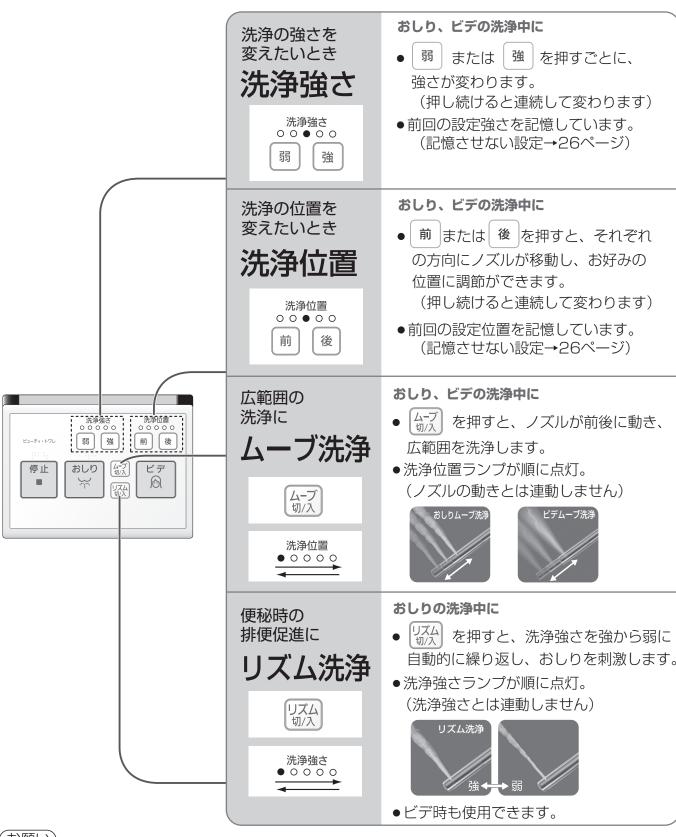


お願い

水圧の低いところでは、洗浄強さを弱くすると水が出ない場合があります。 この場合、洗浄強さを強くしてご使用ください。

お知らせ)

リモコンのランプは、操作後約1分で消灯します。再度、スイッチを押せば点灯します。

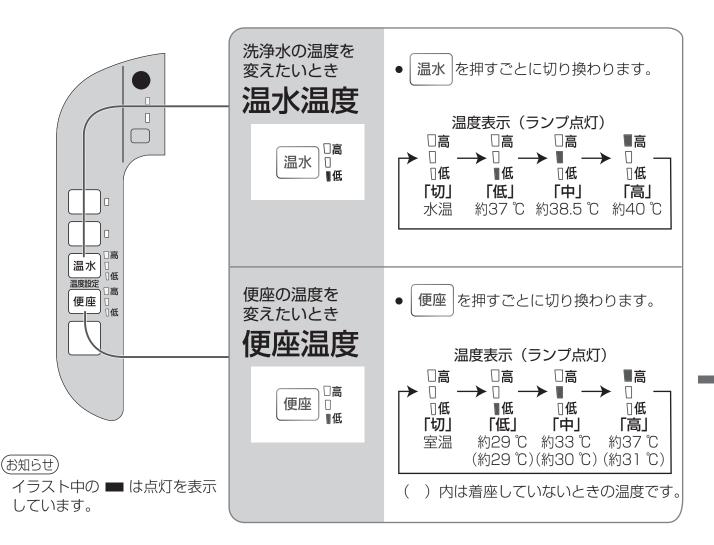

脱臭

便座に座ると、着座センサーが人を検知して脱臭が自動的に始まります。(作動音がします) (飲食物による強臭便(にんにく臭など)のときは十分に脱臭できないことがあります)

● 立ち上がると、約1分後に脱臭が切れます。

途中で停止したいときや立ち上がったあと、すぐに停止したいとき

停止■

押す

洗浄中は、脱臭を停止することができません。

脱臭を作動させないようにするには



電源 2回点滅

- 本体より「ピッ」と鳴ります。
- ■元に戻したい場合

再度 前 と を約2秒押す

●本体より「ピピッ」と鳴ります。

電源

1回点滅

節電したい





(お知らせ)

●電源プラグを抜いたときや停電のとき、または漏電テストスイッチを押したときは 「節電」「8時間切」の設定が取り消されます。



日常のお手入れは さっとひとふき

汚れがついたら…

柔らかい布で水ぶき

- 水をかけて洗わない。(故障の原因)
- 乾いた布やトイレットペーパーでふかない。(傷の原因)

ひどい汚れは…

家庭用中性洗剤をうすめてお使いください



本体、本体裏面や電源プラグ に水や洗剤などをかけない

水ぬれ禁止

(感電やショートして火災の原因)

下記の洗剤は、本体内の金属部分などを腐食させたり、 本体や便座などを傷めますので使用しないでください。











酸・アルカリ性

研磨剤入り

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従って ください。

(お願い)

- 便器を洗うときのトイレ用洗浄剤は本体にかから ないようにしてください。また揮発性ガスにより 本体を傷めることがあります。手際よく短時間に お手入れしてください。
- 梅雨時や冬の暖房時の結露はそのままにしておく と、床や壁をぬらし、かびの原因となります。 ふき取り、換気をしてください。

(日常) 本体表面


本体を柔らかい布で水ぶきして ください。

- 1.電源プラグをコンセントから抜く
- 2.本体表面の汚れをふき取る
- 3.電源プラグをコンセントに差し込む

お知らせ

本体や便座などに尿が付着したまま放置 すると、ピンク、茶色等のしみになるこ とがあります。

着座センサーの 汚れもふき取る

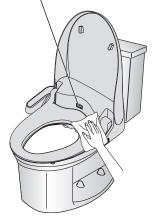

便ふた(週1回)

便ふたを外してお手入れができます。 1.電源プラグをコンセントから抜く

2.便ふたを取り外す

便ふたを開いた状態にし、

- ①便ふたの右側を外れるまで強く広げて 軸から外す
- ②引き上げる
- ③本体の左穴から便ふたを外す

①本体の左穴に便ふたを差し込む

③便ふたを持って開閉がスムーズか確認

(正しく取り付けないと便ふたが外れる

5.電源プラグをコンセントに差し込む

②本体右軸に便ふたを入れる

3.便ふたの汚れをふきとる

4.便ふたを取り付ける

ことがあります)

する

〈左側面から見た図〉



本体裏面(週1回)

本体を外してお手入れをする場合は、以下の手順に従ってください。

- 1.電源プラグをコンセントから抜く
- 2.止水栓を全閉にし、給水を止める 【20ページ】

3.本体を取り外す

本体脱着ボタンを押したまま、本体の 両側部を持ち上げて手前に引き、 便器の上に置いてください。

●便器から本体を少し手前に移動します。

4.かくれた便器部分などの 汚れをふきとる

水でぬらした柔らかい布を十分に しぼってふいてください。



- ●本体を便器の上に立てた状態 にし、便座が倒れないように 手で支えて、本体裏面の汚れ をふきとってください。 水はかけないでください。
- ●脱臭吸込口にほこりがたまっ ている場合は、掃除機などで 吸い取ってください。

6.本体を取り付ける

- ①右図のように△マーク部に凹部を 合わせる
- ②手前を浮かせた状態で斜めに 差し込む
- ③「カチッ」と音がするまで トから押す
- ■コードを本体と便器の間にはさみ 込まないようにしてください。
- ◆本体を軽く持ち上げ、 しっかりと固定されていることを 確認してください。
- 7.止水栓を開け、給水する 【22ページ】
- 8.電源プラグをコンセントに差し込む

(お願い)

- ●本体を手前に引くとき〈手順3〉や立てるとき〈手順5〉は、給水 ホースなどに無理な力を加えないように注意してください。
- ◆本体を裏向けに寝かさないでください。(傷の原因)





(日)持ち上げる

(月)手前に


引く



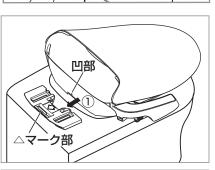

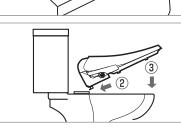






お手入

お手入れ(ノズル/脱臭用フィルター)

(お知らせ) ●お手入れのとき、ノズルを出した状態でそのまま放置すると約3分後にノズルが

戻ります。

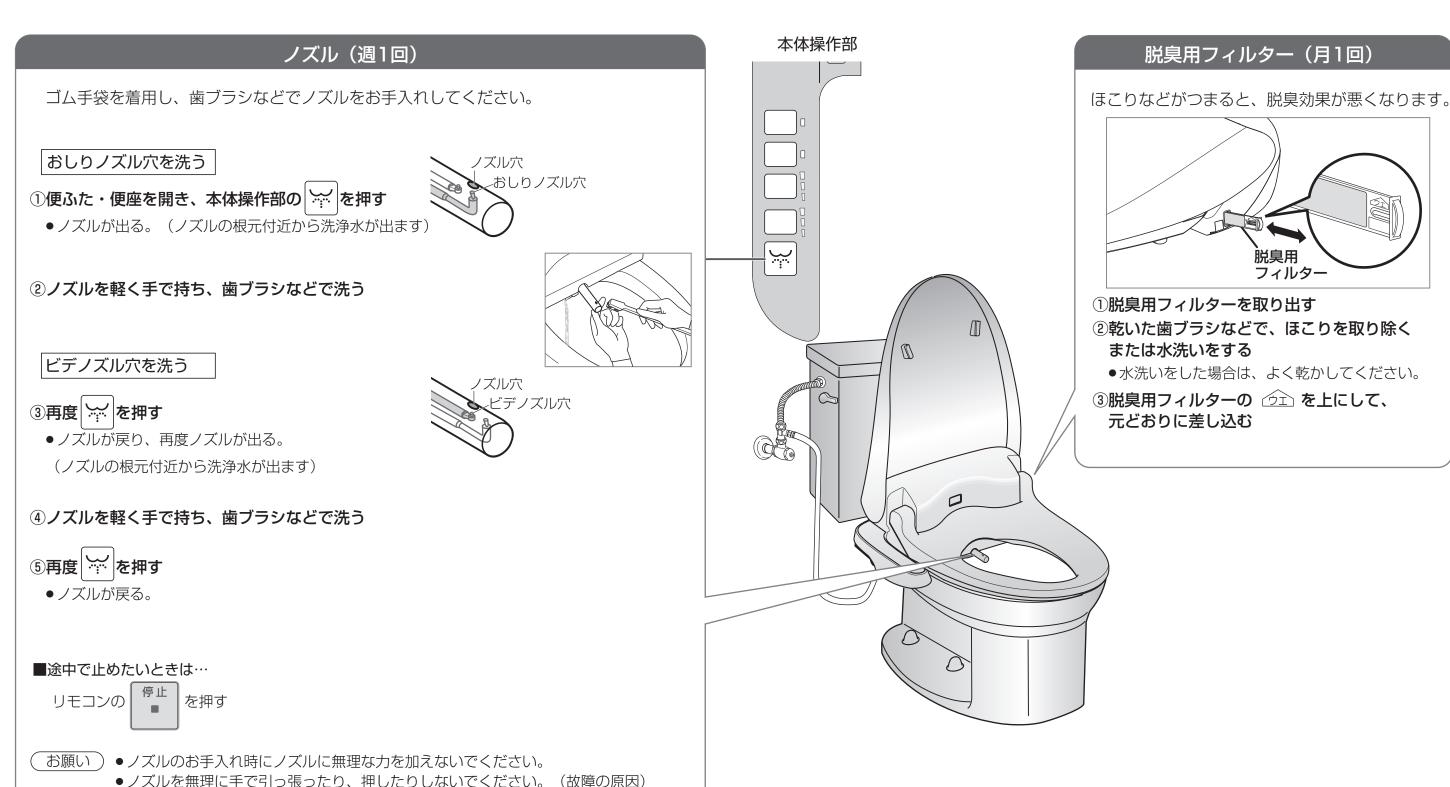

凍結予防・長期間使用しないときは

■次のようなときは水抜きをしてください

- 寒い地域で本体内の水が凍結するとき……配管や本体内部が破損して水漏れの原因
- 1週間以上使用しないとき ··················水が腐敗して皮膚の炎症などの原因
- 移設など本体を移動されるとき……本体から水が漏れたり、故障の原因
- 別荘など長期間使用しないときは必ず行ってください。


ロータンク式


電源プラグを コンセントから抜く

- 2 止水栓を全閉にし 給水を止める
- **3** ロータンクの レバーを回す
 - ロータンク内の水を流し、給水しないことを確認する。
- 4 バケッなどを受けて 水道水フィルター (水抜き栓)をマイナスドライバー またはプラスドライバーでゆるめて取り外す


(トイレが狭くドライバーが入らない場合は、 手順5で本体をずらしてゆるめてください)

- 本体内の水が出ますので雑巾などで押さえてください。
- 水道水フィルター(水抜き栓)のフィルターが汚れている場合は、歯ブラシなどでお手入れしてください。
- 取り外した水道水フィルター(水抜き栓)を置く時は、O リングにゴミ等が付着しないよう、つまみ部を下にしてください。
- 本体脱着ボタンを押した まま、本体の両側部を持 ち上げながら手前に引き、 便器の上に立てる

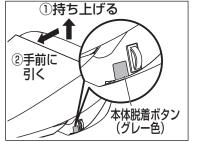


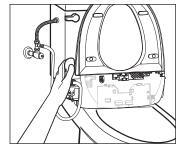

- **6** 本体底面にあるタンク水抜栓をプラスドライバーなどで「開」側に回して外し、本体底面を下にして排水(水抜き)する
 - タンク水抜栓を落とさないように注意してください。

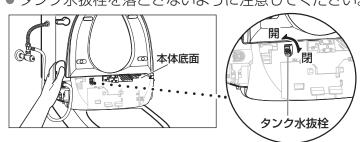


お願い 便器内に水が流れるよう 排水してください。

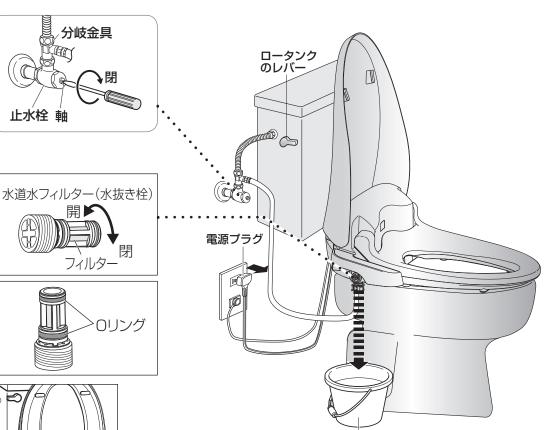

7 水抜き後、 タンク水抜栓と、水道水フィルター (水抜き栓)を元のように取り付け、 本体を元の位置 (17ページの手順6 参照) に戻す

水道水フィルター (水抜き栓) を確実に閉めないと水漏れをおこします。

8 リモコンの 電池を抜く [25ページ]

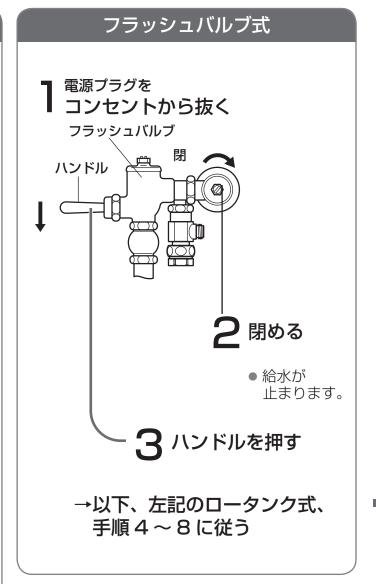

水抜き後に再び使用するときは

【22ページ】 に従って使用できることを確認 してください。

水抜き後に再び使用するときは

以下の手順で使用できることを確認してください。



- 本体の電源ランプが約10秒間点滅した後、点灯に変わります。
- 本体の電源ランプが点灯しないまたは、漏電ランプが点灯した場合は、再度電源プラグ を差し直してください。
- ◎温水タンクの空だき防止のため、温水を押し、温水温度を「切」にしてください。

| 便座 | **と** | 温水 |**のスイッチで温度を設定する(**13ページ**)**

(室温や水温により異なりますが、約5~7分後に便座温度と温水温度が安定します)

着座して便座と洗浄水のあたたかさを確認する

お願い ● 温水温度ランプ「高」と「低」が同時点滅している場合 温水タンク内の高温異常の表示です。止水栓が開いているか確認し、電源プラグを抜い て約10分待ってください。その後、上記手順4~11を行ってください。

「**お知らせ**) ● おしり、ビデの洗浄後、ノズル付近から水滴が落ちることがありますが、温水タンクの 水があたたまったときの膨張水、またはノズル内の残水によるものなので、故障ではあ りません。 (洗浄後、約7~8分)

定期点検

①漏電検知の点検…月に1回(お客様が行ってください)


漏電による感電を防止するため点検を行ってください。 そのままにしておくと、異常がある場合、感電の原因となります。

■ 漏電テストスイッチを2秒以上押す

■漏電ランプ(赤)が点灯することを確認してください。

っ 電源プラグを抜く

■ 漏電ランプ (赤) が消灯することを確認してください。

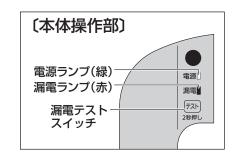

→ 電源プラグを差し込む

● 本体の電源ランプ (緑) が約10秒間点滅した後、点灯に変わることを確認してください。

点検時以外に、漏電テストスイッチを押さないでください。 異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。 その後、工事店または販売店へ連絡してください。

②配管・本体まわりの点検…月に1回(お客様が行ってください)


そのままにしておくと、異常がある場合、水漏れの原因となります。

ゆるみ、傷み、破損がないかを確認する

配管接続部のゆるみや、給水ホースに傷みや破損がないかを確認してください。

→ 水漏れがないかを確認する

● 給水ホースや本体まわりからの水漏れがないか を確認してください。

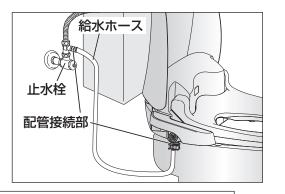

異常がある場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、止水栓を全閉にしてください。その後、工事店または販売店へ連絡してください。

③逆流防止装置点検と定期点検…5年ごと(専門業者に依頼)

逆流防止装置は必ず5年を目安にお買い上げの販売店または工事店に点検を依頼してください。 また、長期経過したものは、ご使用上支障がなくても、安全のため定期点検を受けてください。 そのままにしておくと、異常がある場合、汚水が水道管へ逆流するおそれがあります。

電池交換


交換の目安…約1年

- ■リモコンが正しく動かない場合は電池を交換してください。
- ■乾電池の破裂や液漏れを防ぐために安全上のご注意【3ページ】を必ずお守りください。


(リモコンの電池交換手順)


〈単3形乾電池 2個〉


①リモコンをホルダーから ② 外す




③単3形乾電池を 交換する ④電池ふたを閉める

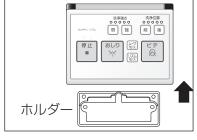

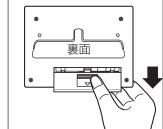


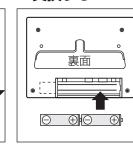

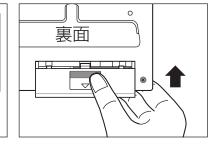

洗浄水が出ない! 洗浄水の出が悪い!

- 止水栓が閉まって いませんか。
- →止水栓の軸を開側へ 回し調節してくださ L)

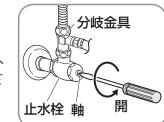

- ノズルに水あかなどがつまっていませんか。 →ノズルを歯ブラシなどでお手入れして ください。【18ページ】
- 水道水フィルター(水抜き栓)がつまっていま せんか。
- →給水を止めて水道水 フィルター(水抜き 栓)を外しフィルタ ーを歯ブラシなどで お手入れしてください。【20ページ】




洗浄強さ・洗浄位置を使用毎に 標準設定「中」に戻したいのですが…

お買い上げ時は、洗浄強さ・洗浄位置ともに 前回の設定を記憶します。

→記憶させない場合はリモコンで設定してください。







● 洗浄強さランプと 洗浄位置ランプの 真ん中のランプが 同時に2回点滅し ます。



0 0 0 0

■元に戻したい場合





0 0 0

便器と便座のすき間(前方)より 小水が飛び散るのですが・・・

- お願いします。

- →便器内に向かって、排泄していただくように
- →便ふたの開閉に支障がない程度に、本体を後 ろに取り付けてください。【施工説明書】

洗浄強さや洗浄位置を変更できますか?

→できます。おしり、ビデの洗浄中に下記の スイッチで調節してください。【12ページ】

リモコンの






便座の暖房を切りたいのですが…

便座温度を「切」にしてください。

本体操作部の



便ふた・便座カバーは使えますか?

- →便ふたカバーは使用できません。 便ふたカバーを使用すると、重みで 故障の原因となります。
- →便座カバーは使用できます。 ただし、カバーによっては便座が自立 しなかったり、着座センサーが入りっ 放しになったりして誤作動の原因とな ることがあります。当社の便座カバー (別売品)をパナソニック製品取扱店で お買い求めいただけます。【31ページ】

操作音を消すことができますか?

🎳 |と | 前 |を約2秒押す 本体より「ピッ」と鳴ります。



■ 元に戻したい場合

電源 -

本体より「ピピッ」と鳴ります。 1回点滅

洗浄位置がずれていたり、 便座の後方がぬれる!

- 便座前側に座っていませんか。 →中央部に座ってください。
- 中央部に座っていても洗浄位置がずれている 場合は、洗浄位置調節で合わせてください。
- おしりの大きさによって洗浄位置が変わります。 →座り直してください。

リモコンが使えないときに、 洗浄できますか?

→本体操作部の ※ を押して ください。

洗浄強さ「中」でおしり洗 浄を行うことができます。 (止めるときは、再度押して ください)









→できます。

【13ページ】

故障かな?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

١٢٦	りの処直をしても直りない	ハ場	合や、この表以外の症状は、お買い上けの販売店にご相談ください	10
	症 状		調べるところ・原 因 ・ 対 策	参照 ページ
	電源ランプが 消灯している	•	本体操作部の漏電ランプが点灯していませんか。⇒電源プラグを抜き、漏電ランプが消灯してから電源プラグを差し込んでください。	9 24
	温水温度ランプの 「高」と「低」が 同時に点滅する	•	温水タンク内の高温異常の表示です。止水栓が開いていることを確認し、電源プラグを抜いて約10分待ってください。 その後、22ページの「水抜き後に再び使用するときは」の 手順に従ってください。	22 23
ランプに	電源を入れたとき 電源ランプが点滅する	•	初期設定をしている間、約10秒間点滅しますが、その後点灯に 変わります。異常ではありません。	9
ついて	リモコンのランプが 消灯したまま	•	リモコンのランプは、操作後約1分経過すると消灯します。 再度、スイッチを押せば点灯します。スイッチを押しても、ランプが点灯しない場合は、電池が消耗している可能性があります。電池を交換してください。	12 25
	電源ランプと8時間切 ランプが点滅する	•	お手入れのときにノズルを無理に押したり、引っ張ったりすると電源ランプと8時間切ランプが点滅しながらノズルが収納されます。本体操作部のデーを押すと、電源ランプが点灯、8時間切ランプが消灯し、再びお手入れできます。	_
リモコン	座ったときに リモコンを押しても 動かない (「ピピピ」と鳴る) (おしり洗浄、 ビデ洗浄など)	>	人が座ったことを着座センサーが検知していないと、リモコンで操作しても受け付けないため本体より「ピピピ」と鳴ります。 着座センサーが汚れていませんか。または衣服が着座センサーに密着していませんか。→ 着座センサーの汚れをふき取る。または着座センサーからの距離を少し取ってください。→ 黒い服は反応しにくい場合があります。肌を検知させてください。● 便座の先端部に座っていませんか。(着座センサーが検知しない)→ 便座の中央部に座りなおしてください。	16 _ _
(操作音)について	リモコンが 正しく動かない リモコンを押しても 「ピッ」と鳴らない	•	 リモコンは正しい位置に取り付けられていますか。 → リモコンの取り付け位置の確認と本体が受信しているか確認してください。 リモコンの電池が消耗していませんか。 → リモコンの電池を交換してください。 電池の (土) が間違っていませんか。 → 電池を正しく入れてください。 操作音を消す設定になっていませんか。 → と前 スイッチを同時に2秒押すと「ピピッ」と音が鳴り、操作音「入」設定になります。 	8 25 25 27
脱臭について	十分に脱臭できない	>	・脱臭用フィルターにほこりがつまっていませんか。⇒フィルターを乾いた歯ブラシなどでお手入れしてください。	19

	症 状		調べるところ・原 因 ・ 対 策	参照 ページ	
/m	便座が冷たい	•	● 便座温度設定を「切」にしていませんか。➡ 便座温度をお好みの温度に設定してください。	13	
便座について	座ったときに便座が 冷たく、しばらくす るとあたたかくなる	>	 節電ランプが点灯していませんか。 ⇒お使いにならない時間帯ごとに暖房便座の設定温度を自動的に下げて節電していますので、着座したときに冷たく感じる場合があります。 8時間切ランプが点灯していませんか。 ⇒暖房便座への通電を止めていますので、便座は冷たくなっています。 	14	
温水に	温水温度が低い	•	温水温度設定を「切」にしていませんか。⇒温水温度をお好みの温度に設定してください。	13	
について	温水が途中から 水に変わってしまう	•	本体の温水タンク容量は約0.85 Lです。洗浄強さ「中」で約50 秒使うと水に変わります。洗浄を止め、約5~7分待つとお湯に なります。(水温によって異なります)	11	
	洗浄前や洗浄後、便座から立ち上がったときなどノズル周辺から便器に水が出ている	•	使い始めと終わりにノズルを洗浄しているため、便器内に水が 出ますが、異常ではありません。	10 11	
その	手洗いボールより 水が飛び散る	•	水圧が高く、給水量が多いためです。止水栓で調節してください。	施工説明書	
その他について	便座に座ると がたつく	•	取付ボルトのゆるみが考えられますので、締め付け確認をお願いします。本体が便器から脱着できる構造のため締め付け後も少しがたつきが生じることがありますが異常ではありません。	施工説明書	
	本体を外すと取り 付けできない	•	便器の歪みにより本体固定板が歪んでいる可能性があります。 → セットしたとき、本体脱着ボタンが元の位置に戻らない場合 は、取付ボルトのナットをゆるめて、本体を取り付け後、ナ ットを手でしっかりと締め付けてください。	施工説明書	
次のような場合には必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。					

- 電源プラグを差し直しても本体の電源・漏電・節電・便座温度・温水温度・8時間切ランプがいつまでも点滅する。 (電源プラグを抜くこと)
- リモコンを便器に落とし、ぬらしてしまった。
- 電源プラグを差し直しても本体の電源ランプが点灯しない。
- 煙が出たり、異常な音やにおいがする。 (電源プラグを抜くこと)

次のような場合は設定が取り消されますので、再	設定を	してください。	
このようなとき		再設定する機能	参照ページ
電源プラグを抜いたとき 漏電テストスイッチを押したとき 停電が1秒以上続いたとき	•	● 節電/8時間切	14 · 15
リモコンの電池を交換したとき (電池が抜けたとき)	•	● 洗浄強さ ● 洗浄位置	12

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げ先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話

お買い上げ日

月

修理を依頼されるときは

「よくあるご質問 | 「故障かな? | (26~29ページ)で ご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜い て、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 温水洗浄便座 ●品 番 DL-MF20

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

 \Box

- ※修理料金は次の内容で構成されています。

| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料」技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 | 6年|

当社は、この温水洗浄便座の補修用性能部品(製品の 機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年 保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

電話 タイヤル **0120-878-365** **携帯電話・PHSからもご利用になれます。

パナソニック 修理ご相談窓口

●修理に関するご相談は……

電話 ターー 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいており ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供い たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

11.34-3	札幌	23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋 賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海i	直 旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
地区	帯広	25 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	25 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館	25 (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241	匹威地区	奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	青森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	秋田	25 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
東北地	1反 岩手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
木儿地	宮城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		松 江	25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	福島	1 (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5	中国地区	出 雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	栃木	25 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	中国地区	浜 田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	群馬	25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	茨 城	25 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
首都图	濁 埼玉	1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	千葉	23 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		香川	23 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
地区	東京	23 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	山梨	1 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		高 知	25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		福岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	石川	23 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		長 崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	福井	23 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	大 分	23 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
中部地	1区 長野	25 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
T DD 20	静岡	23 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		熊本	23 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	愛 知	25 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	岐 阜	25 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区	沖 縄	23 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	3 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	/ 中地心区			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理で相談窓口」はホームページをで活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

項		品	番	DL-MF20
給	기	K 方	式	水道直結給水式
_	電		源	交流 100 V 50-60 Hz
定格	ワ	イヤレスリモ	コン	直流 3 V(単3形乾電池 2個)
To	消	費電	力	458 W(本体:411 W 便座:47 W)
区		5.) * 1	貯湯式
年間	間消	費電力量	₫ %2	137 kWh/年(189 kWh/年)
暖房低	雷 应	標準表面温	度*3	「切」 室温、3段階切り換え「低」 約29℃ (約29℃) / 「中」 約33℃ (約30℃) / 「高」 約37℃ (約31℃)
阪万1	史座	安全装	置	温度ヒューズ
脱臭装置			剤	触媒脱臭
阮天	衣旦	風	量	O.1 m³/分
		最大流	量	おしり洗浄:1.0 L/分 ビデ洗浄:0.8 L/分
		流量調	節	5段階
洗浄都	装置	標準温水	温度	「切」水温、3段階切り換え「低」約37 ℃/「中」約38.5 ℃/「高」約40 ℃
		貯 湯	量	約0.85 L
		安全装	置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
その	の他	の安全輩	麦置	漏電検知機能・着座センサー
使	用	温度範	囲	0~35 ℃(給水温度) 0~40 ℃(周囲温度)
使	用。	火圧 範	期 *4	49~735 kPa {0.5~7.5 kgf/cm²}
標準	寸法	(幅×高さ×ឭ	[行]	47 cm×18 cm×53 cm
標	绉		量	4.2 kg

※1:省エネ法(2012年度基準)の区分

※2:年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。〔室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温:15℃) おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、 標準品を測定して計算しました。()内は8時間切設定による節電を使用しない場合の年間消費電力量です。

※3:()内は着座していないときの温度です。

※4:使用水圧範囲が147 kPa以下では水勢調節範囲が狭くなります。

抗菌樹脂を使用した部分

便座 (着座面)

● 試験機関…(一財) ボーケン品質評価機構 または石塚硝子(株)抗菌試験所 ● 試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801

- 抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み
- 試験結果…24時間後99 %以上抑制

上記試験は2種類のみの菌で実施

別売品

- 価格は2012年3月現在の希望小売価格です。価格は変更される場合があります。 あらかじめご了承ください。
- 便座カバーをつけると、カバーの重みで便座は少し早く閉まります。

便座カバー

0112

(品番: ADL601) 希望小売価格 2,100円(税込)



別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



Pana Sense http://club.panasonic.jp/mall/sense